


Art.	Descrizione	Description
07CI2460	<p>IMPASTATRICE MODELLO PM/90</p> <p>Idonea ad impastare, omogenizzare impasti ceramici allo stato plastico. La macchina deve essere alimentata da materiale adeguatamente trattato allo stato plastico.</p> <p>Corpo macchina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi pressopiegati in lamiera di acciaio - Elica di mescolamento e pressatura - Sistema di carico materiale - Struttura di sostegno - Quadro elettrico di comando completo di selettore con interruttore a chiave <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametro massimo filone: 90 mm. - Produzione: 300 kg/h - Corpo di riduzione del numero di giri - Microinterruttore sul sistema di carico - Potenza elettrica installata: 0,750 kW - Alimentazione elettrica: 230 V - 50Hz - Dimensioni: mm 1200 x 420 x 600 - Peso: 80 Kg <p>Dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglierina a filo manuale - Guida di scorrimento e sostegno filone in uscita con nastro folle - Serie di chiavi utensili 	<p>CLAY MIXER PM/90 MODEL.</p> <p>Suitable to mix and homogenize ceramic bodies at plastic state. The machine needs to be fed with material properly treated at plastic state.</p> <p>Machine body:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folded by press stainless steel sheet elements - Blade for mixing and pressing - Loading material system - Supporting structure - Control electric board complete with key switch selector <p>Technical features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max seam diameter : 90 mm - Production: 300 kg/h - Body reducing rev number - Loading system micro-switch - Electric power : 0,750 kw - Electric supply: 230 V - 50 Hz - Dimensions: 1200 x 420 x 600 mm - Weight: 80 Kg <p>Equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual wiry cutter - Sliding and exit seam supporting runner with out of gear belt - Wrench tools set

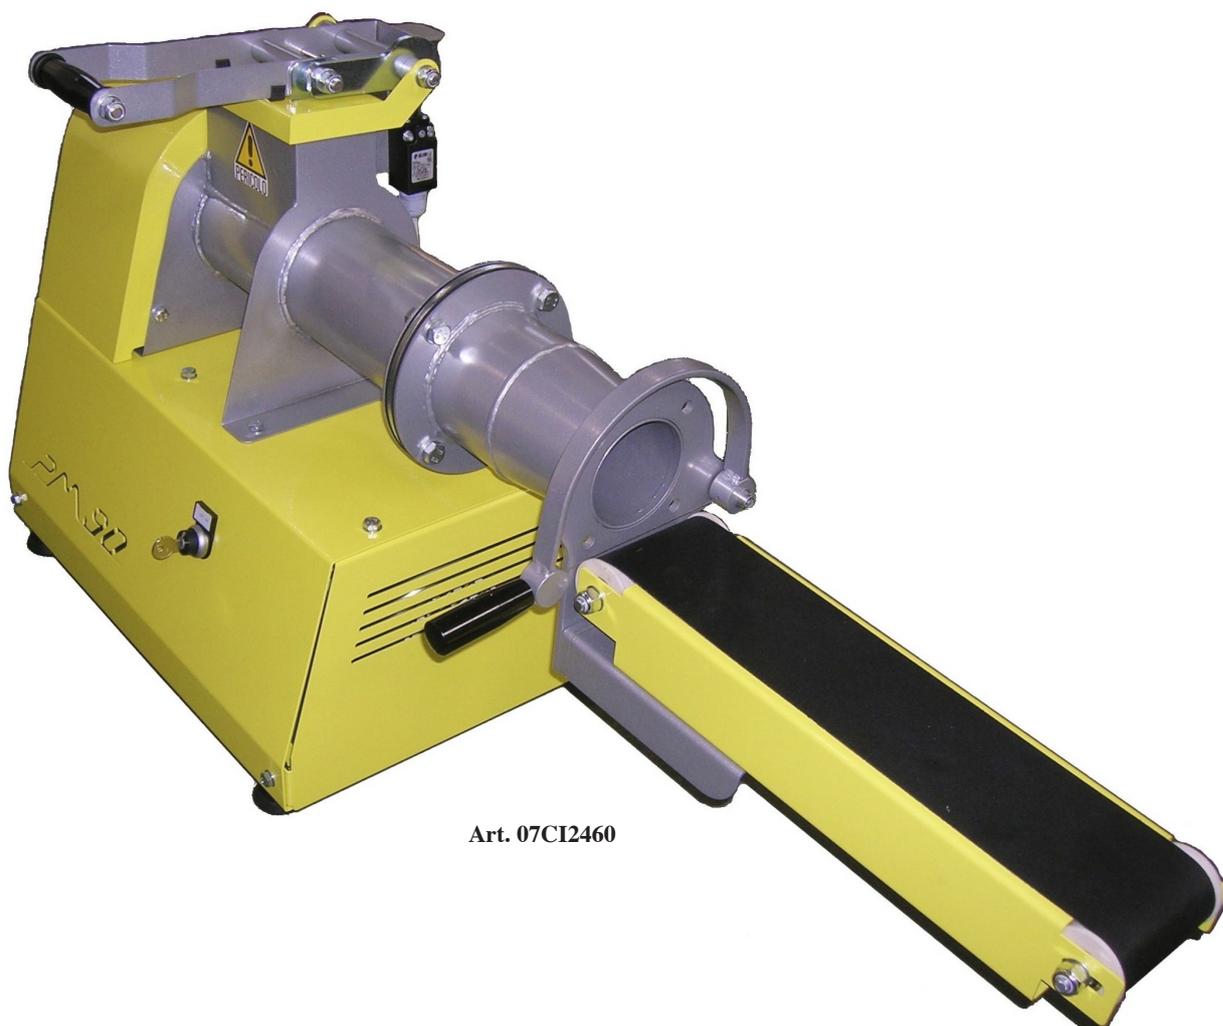

Art. 07CI2460